

Schalteranlagen und Glas-Schiebetüren  
*Guichets et portes coulissantes en verre*



# ***Aweso Aperto® 268*** ***Instructions de montage***

**Types:** 2682.2111 avec imposte supérieur fixe AVEC contre-poids  
2683.2111 avec imposte supérieur fixe AVEC contre-poids  
2682.2141 avec imposte supérieur fixe / KABA AVEC contre-poids  
2683.2141 avec imposte supérieur fixe / KABA AVEC contre-poids

**Types:** 2682.1111 sans imposte supérieur fixe AVEC contre-poids  
2683.1111 sans imposte supérieur fixe AVEC contre-poids  
2682.1141 sans imposte supérieur fixe / KABA AVEC contre-poids  
2683.1141 sans imposte supérieur fixe / KABA AVEC contre-poids

**Respecter le schéma de commande !**

**Montage:**

1. Retirer la grande moitié (couverture) des montants latéraux (côté de service).
2. Positionner les montants latéraux dans la niche ou sur le mur et marquer les trous de montage.

**Points 3 et 4 seulement pour un montage vers le haut (plafond)**

3. Dévisser la poulie noire qui se trouve sur le haut du profilé (Image 1 et 1.1).

**Attention :**

Pour le type avec montant de 80 mm, il faut démonter non seulement la poulie, mais aussi tout le support de poulie, par la vis qui se trouve à l'extérieur du profilé.



Image 1

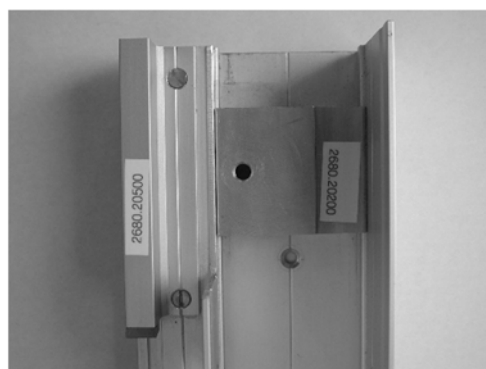


Image 1.1

4. Si disponible, en cas de montage vers le bas et le haut, poser et marquer la plaque de fixation inférieure (image 2) et supérieure (image 2.1).

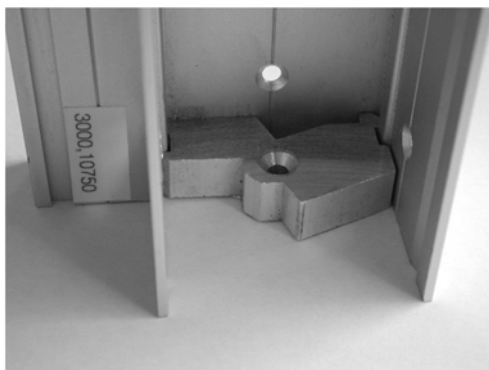


Image 2

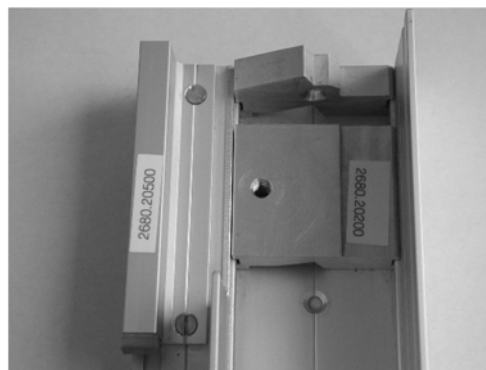


Image 2.1

5. Retirer les montants latéraux et percer les trous.
6. Poser le caoutchouc à verre sur les deux arêtes latérales du verre supérieur fixe. (Il peut également être monté avec du silicone.)

7. Installer le verre dans l'emplacement prévu à cet effet dans les deux montants latéraux (image 3).

**Attention :**

Respecter la profondeur d'insertion et la largeur de passage entre les montants.  
Les résidus du joint caoutchouc seront coupés à la fin.



Image 3

**Point 8**

**Ne concerne que les installations relativement grandes avec des trous de montage supplémentaires :**

8. En dessous des trous de montage supplémentaires, une bande de film thermosoudé est apposée de manière provisoire à l'usine (image 4).  
Après le montage, retirer le film de protection de cette bande et coller le film thermosoudé sur le trou de montage (empêche le verrouillage latéral du verrou du ressort de fermeture).



Image 4

9. Monter les montants latéraux dans la niche ou sur le mur (caler si nécessaire, respecter la largeur de passage entre les montants).

**Coulissant**

10. Poser le caoutchouc à verre sur le côté inférieur du verre coulissant et monter le profilé Alu de la poignée.  
11. Poser le caoutchouc à verre sur les arrêtes latérales du verre coulissant et visser les profilés A prémontés sur la poignée au moyen d'un raccord (image 5).



Image 5

12. Découper les résidus de caoutchouc à verre au cutter.
13. Placer le câble monté des contre-poids sur la poulie (Images 6 et 6.1).



Image 6




Image 6.1

14. Fixer le câble au coulissant.
15. Contrôle du fonctionnement
16. Monter le couvercle sur les montants latéraux.

**Types: 2682.1141 / 2682.2141 / 2683.1141 / 2683.2141**  
**avec et sans cylindre KABA 1008PA**

### **Cylindre KABA intégré**

*Cylindre KABA livré par Aweso SA, déjà intégré dans la poignée.  
Livré avec 2 clés.*

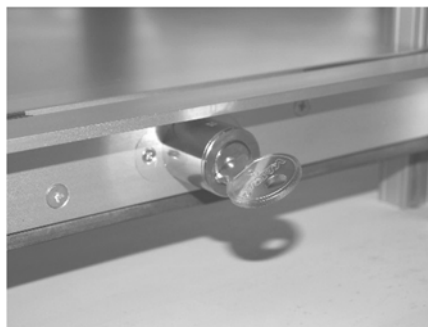

### **Cylindre KABA sur place**

*Fourniture par le client du cylindre KABA, accessoires comprenant :*

- 1 cylindre KABA 1008PA
- 1 croisillon numéro d'article Nr. M111
- 1 plaque d'adaptation numéro d'article BS 88

*Mise en place de l'ensemble dans la bonne position crantée.  
Montage final de la protection demi-ronde.*



**Types: 268... avec contre-poids, et parties latérales fixes  
AVEC et SANS imposte supérieure fixe**

**Respecter le schéma de commande !**

**Points 1 à 16 voir pages précédentes**

*Installer les plaques de base et d'angles sur les côtés et sur le haut pour le vitrage fixe.*



*Monter les plaques de base et d'angles au moyen de vis à tête fraisée. Sur les montants de la guillotine, les plaques de base sont déjà montées d'usine.*

*Montage du vitrage fixe :*

*Veillez respecter la position et l'orientation de montage verticale des plaques de base et d'angles. Distance entre les différentes plaques de base max. 50 cm.*

**Attention :**

*Un niveau de montage erroné peut entraîner le détachement et le non serrage des profilés et vitrages. Le verre feuilleté est trop épais et n'est donc pas adapté à l'espace libre de serrage prévu.*

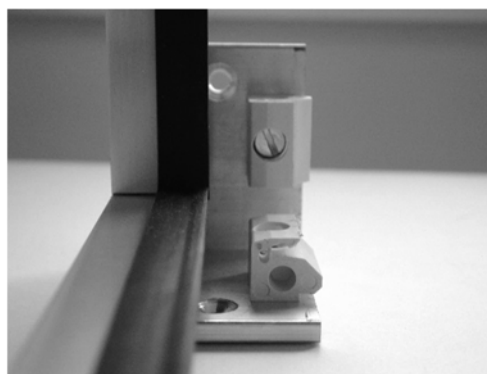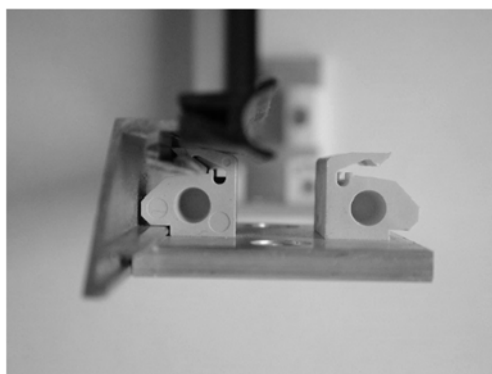

- *Afin de pouvoir introduire le verre, retirer sur une face les têtes de serrage grises qui se trouvent sur les côtés et sur la partie supérieure.*
- *Monter le verre à l'aide de cales de verre.*
- *Remonter les têtes de serrage grises. (Attention à les remonter droites.)*
- *Clipser les parcloses.*
- *Contrôle du fonctionnement*

<b>Types:</b>	<b>2681.1111</b>	<b>sans imposte supérieure fixe</b>	<b>SANS contre-poids</b>
	<b>2681.2111</b>	<b>avec imposte supérieure fixe</b>	<b>SANS contre-poids</b>
	<b>2681.1141</b>	<b>sans imposte supérieure fixe / KABA</b>	<b>SANS contre-poids</b>
	<b>2681.2141</b>	<b>avec imposte supérieure fixe / KABA</b>	<b>SANS contre-poids</b>

**Attention : battant coulissant jusqu'à max. 2 kg seulement**

**Coulissant :**

1. Poser le caoutchouc à verre sur le côté inférieur du verre coulissant et monter le profilé Alu de la poignée.
2. Poser le caoutchouc à verre sur les arrêtes latérales du verre coulissant et visser les profilés A prémontés sur la poignée au moyen d'un raccord.
3. Poser le caoutchouc à verre sur l'arête supérieure du verre coulissant et guider/faire pénétrer avec précaution le profilé A prémonté et l'angle de raccord et visser du côté de service.
4. Découper les résidus de caoutchouc à verre au cutter.

**Montage:**

5. Positionner et maintenir en place provisoirement les glissières latérales pour le perçage des positions « ouvertes et fermées » du verrouillage du ressort de pression  $\varnothing$  11 ainsi que des trous de montage latéraux. Marquer l'emplacement des trous et retirer les glissières. Les trous pour les positions ouvertes et fermés du coulissant ainsi que pour le montage, sont déjà définis dans les profilés.
6. Percer les trous dans le mur (pour le montage et pour les pènes de fermeture).
7. Placer les glissières latérales sur les côtés du coulissant prémonté.
8. Positionner et monter les glissières latérales au mur (toujours avec le coulissant).
9. Pour le montage de la glissière latérale sur le mur, positionner alternativement le coulissant vers le bas et vers le haut. Comparer la distance entre les glissières avec le plan (caler si nécessaire).

**Partie fixe supérieure :**

10. Visser au plafond le profilé horizontal supérieur du cadre du vitrage supérieur fixe. Ne pas oublier d'introduire les raccords d'angle dans les extrémités du profil.
11. Fixer les profilés latéraux du verre supérieur fixe au mur ainsi qu'au profilé horizontal supérieur déjà monté. Vissage du raccord d'angle en position frontale par rapport à l'utilisateur  
Les éventuelles tolérances de largeur peuvent être compensées avec un joint en silicone.  
Pour de petites tailles d'impostes, pas de vissage latéral.
12. Poser le caoutchouc à verre sur les arrêtes supérieures, latérales et éventuellement inférieure du vitrage fixe. Faire coulisser le verre depuis le bas dans les profilés
13. Fixer le profilé inférieur au moyen des raccords d'angle (vissage du côté utilisateur) sur les profilés de cadre verticaux (vissage/traitement du cadre général sans silicone).
14. Découper les résidus de caoutchouc à verre au cutter.