


Montageanleitung Zylinder Nr. 1073


Für den Einbau von Kaba-Zylinder-Nr. 1073 oder Keso 13.039 in Aweso-Schieberschlitten.

Achtung: Schlitten müssen richtig angeordnet werden.

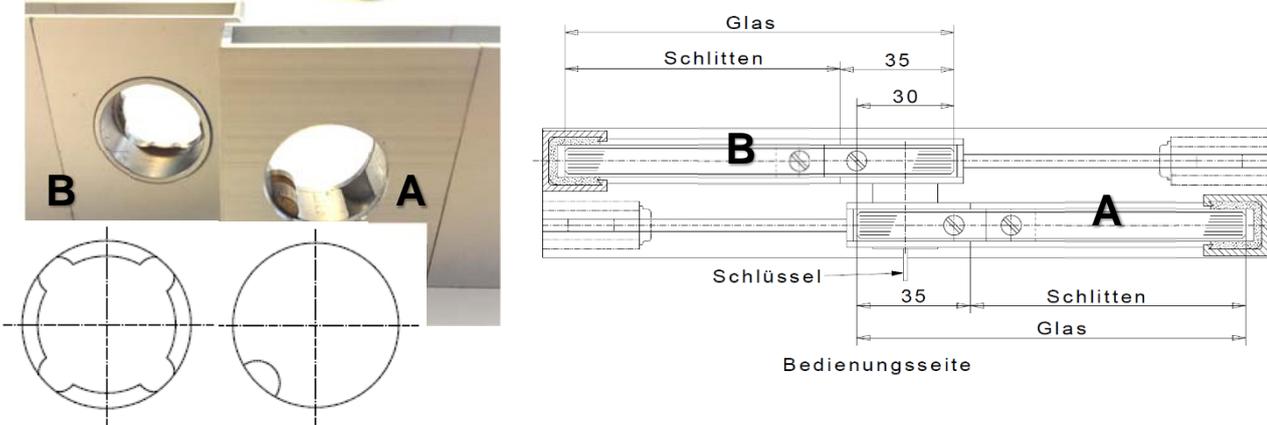

1. Schlüssel im Zylinder senkrecht stellen.

Bedienungsseite

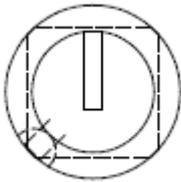


2. Mit Schlüssel $\frac{1}{4}$ - Drehung nach links = Arretierstift zeigt nach unten.

Bedienungsseite





3. Hintere Vierkantmutter = Fläche bündig zu hinterem Teil des Zylinders richten, Ecke nach oben.

Bedienungsseite


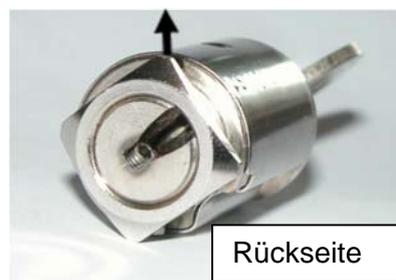


4. Zylinder in den vorderen Schlitten einführen.

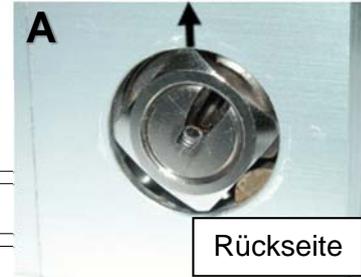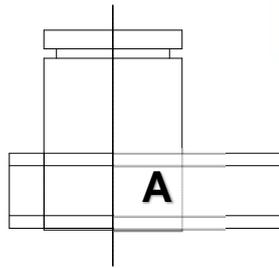



5. Hintere Vierkantmutter = waagrecht stellen.

Bedienungsseite

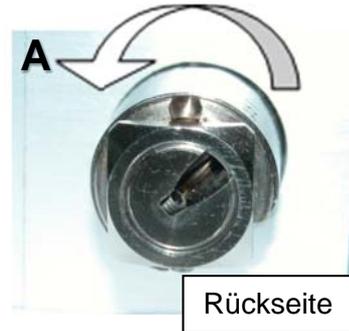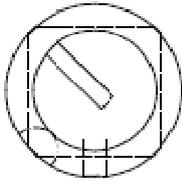

6. Gewindesttift mit Inbusschlüssel (SW 1.5) anziehen.

Rückseite

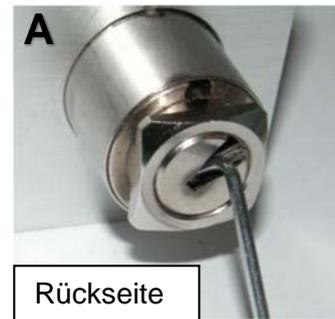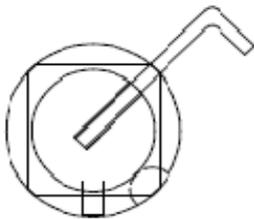

7. Nun kann der Zylinder in den hinteren Schlitten eingefahren werden und die beiden Schlitten können durch Schlüssel-Drehung nach rechts zusammen verhängt, resp. verschlossen werden.

