


Instruction de montage cylindre No. 1073


Pour le montage des cylindres KABA-No. 1073 ainsi que KESO 13.039 dans les sabots coulissants de Aweso.

Attention: Arrangez les sabots correctement.

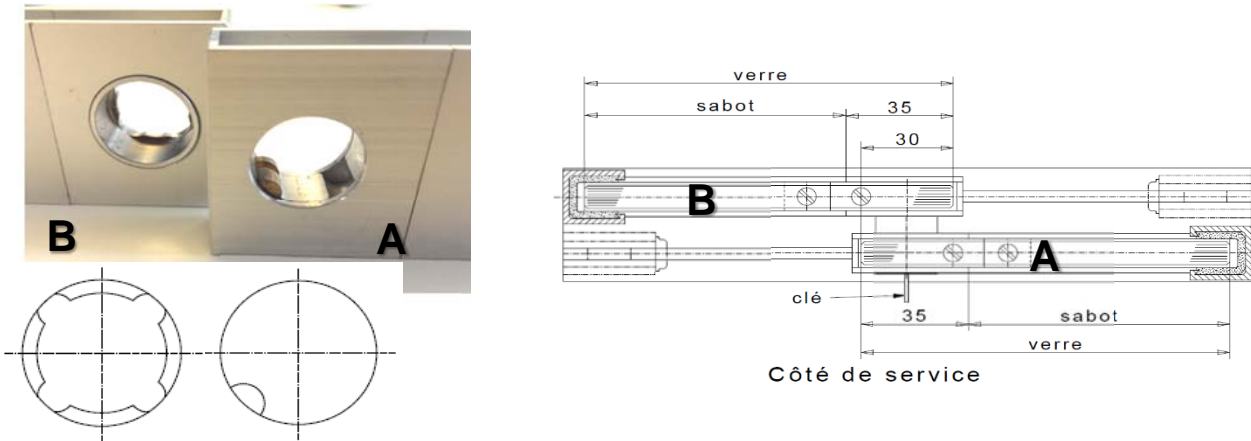


1. Positionner la clé verticalement dans le cylindre.

Côté de service

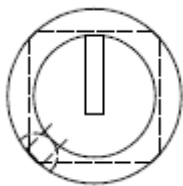


2. Tourner la clé ¼ de tour à gauche = goupille d'arrêt en bas.

Côté de service

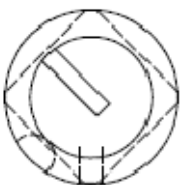


3. Erou 4 pans à l'arrière = ajuster dans le cylindre, pointe en haut, surface parallèle au renflement.

Côté de service


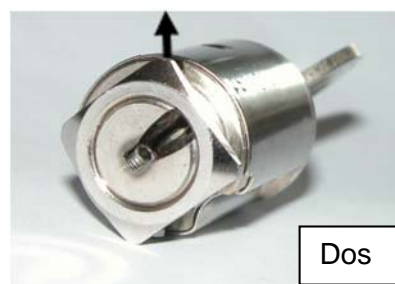


4. Introduire le cylindre dans le premier sabot.

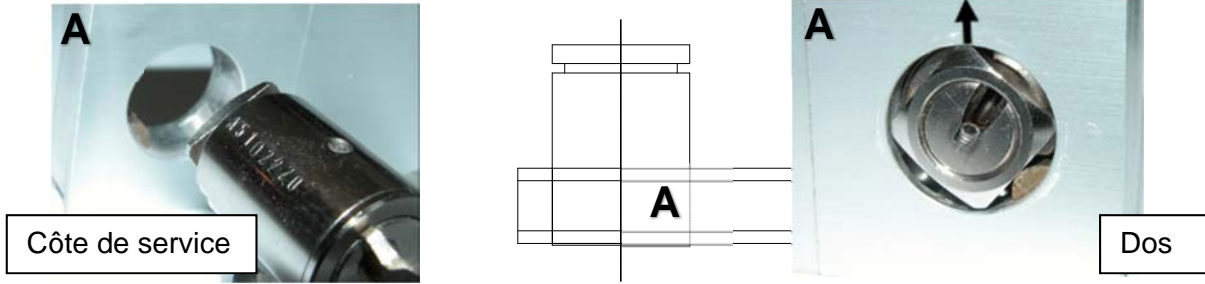



5. Erou 4 pans à l'arrière = positionner horizontalement.

Côté de service

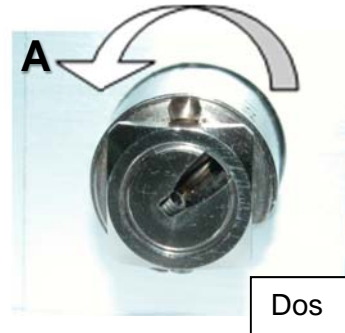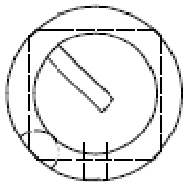

6. Serrer la vis sans tête avec la clé six pans (SW 1.5).

Dos

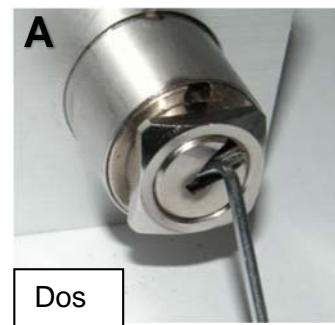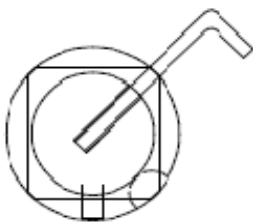

7. Le cylindre peut être introduit dans le sabot de derrière. Les deux sabots peuvent être fixés ensemble en tournant la clé vers la droite.

