



Parallelschieber
Coulissant parallèle

Aweso Aperto[®] und Panorama[®] ***Instructions de montage vitrage sec***

Pièces et outils nécessaires :

- Garniture de ferrements selon le dessin de la confirmation de commande
- Profilé de montage (les profilés en caoutchouc sont positionnés dans les chariots en usine avec une surlongueur)
- Plaques de verre sur mesure selon le dessin de la confirmation de commande
- Marteau
- Cale en bois ou planche
- Couteau

Procédure :

1. Préparer les verres et déballer les ferrements




2. Positionner le profilé caoutchouc sur l'arrête du verre




3. Faire pénétrer le profilé alu à l'aide d'un marteau et d'une cale en bois

Important :


- Positionner le sabot exactement sur le caoutchouc et le verre
- Ne pas endommager le bord du verre
- Protéger le sabot avec la cale en bois
- Vous pouvez humidifier l'intérieur du profilé alu afin de faciliter le montage

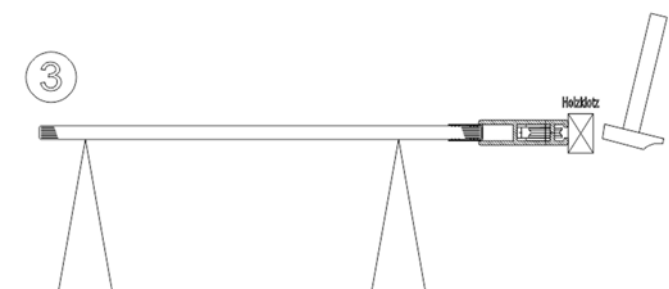

4. Couper le profilé en caoutchouc qui dépasse à l'aide d'un couteau

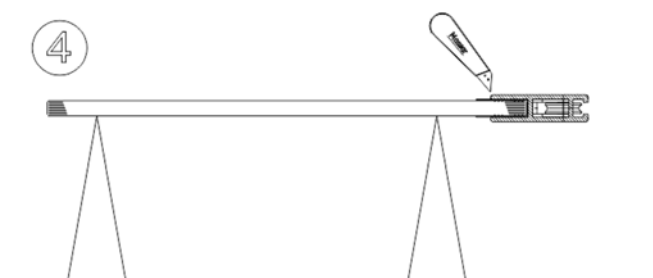

5. Vérifier le parallélisme du sabot et du verre

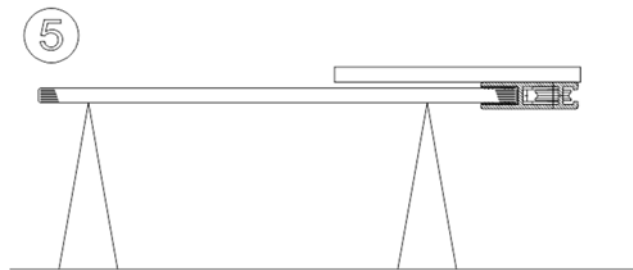

Remarques :

- ⇒ Les instructions de montage pour le vitrage à sec doivent être considérées comme des recommandations. Aweso ne peut être tenu responsable pour d'éventuels dommages.
- ⇒ Pour les vantaux avec un poids de verre de plus de 25 kg nous recommandons la mise en vitrage par deux personnes.
- ⇒ Le temps de montage pour le vitrage peut être estimé grossièrement à environ cinq minutes (x 2 personnes)