

Schalteranlagen und Glas-Schiebetüren
Guichets et portes coulissantes en verre



Aweso Aperto® 268

Instructions de montage

Types:	2682.2111	avec imposte supérieur fixe	AVEC contre-poids
	2683.2111	avec imposte supérieur fixe	AVEC contre-poids
	2682.2141	avec imposte supérieur fixe / KABA	AVEC contre-poids
	2683.2141	avec imposte supérieur fixe / KABA	AVEC contre-poids

Types:	2682.1111	sans imposte supérieur fixe	AVEC contre-poids
	2683.1111	sans imposte supérieur fixe	AVEC contre-poids
	2682.1141	sans imposte supérieur fixe / KABA	AVEC contre-poids
	2683.1141	sans imposte supérieur fixe / KABA	AVEC contre-poids

Respecter le schéma de commande !

Montage:

1. Retirer la grande moitié (couvercle) des montants latéraux (côté de service).
2. Positionner les montants latéraux dans la niche ou sur le mur et marquer les trous de montage.

Points 3 et 4 seulement pour un montage vers le haut (plafond)

3. Dévisser la poulie noire qui se trouve sur le haut du profilé (Image 1 et 1.1).

Attention :

Pour le type avec montant de 80 mm, il faut démonter non seulement la poulie, mais aussi tout le support de poulie, par la vis qui se trouve à l'extérieur du profilé.



Image 1

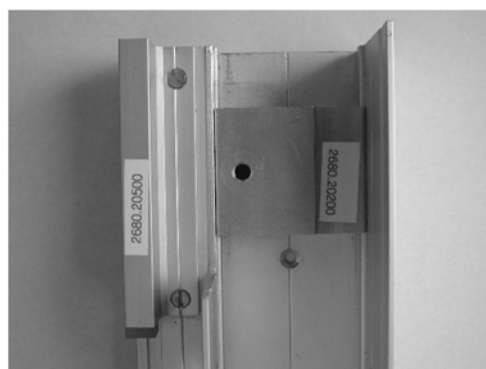


Image 1.1

4. Si disponible, en cas de montage vers le bas et le haut, poser et marquer la plaque de fixation inférieure (image 2) et supérieure (image 2.1).

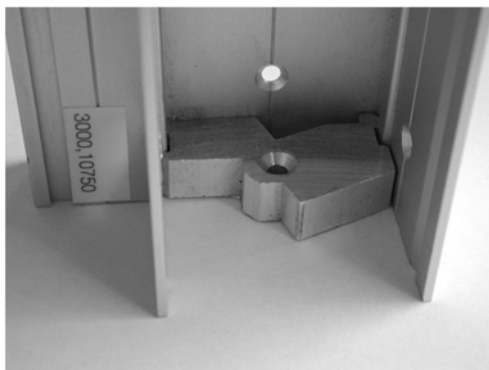


Image 2

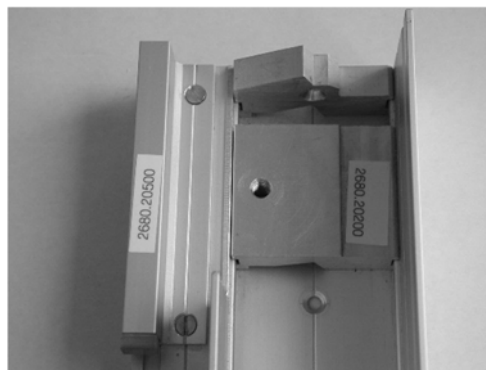


Image 2.1

5. Retirer les montants latéraux et percer les trous.
6. Poser le caoutchouc à verre sur les deux arêtes latérales du verre supérieur fixe. (Il peut également être monté avec du silicone.)

7. Installer le verre dans l'emplacement prévu à cet effet dans les deux montants latéraux (image 3).

Attention :

Respecter la profondeur d'insertion et la largeur de passage entre les montants.
Les résidus du joint caoutchouc seront coupés à la fin.



Image 3

Point 8

Ne concerne que les installations relativement grandes avec des trous de montage supplémentaires :

8. En dessous des trous de montage supplémentaires, une bande de film thermosoudé est apposée de manière provisoire à l'usine (image 4).
Après le montage, retirer le film de protection de cette bande et coller le film thermosoudé sur le trou de montage (empêche le verrouillage latéral du verrou du ressort de fermeture).

Image 4



9. Monter les montants latéraux dans la niche ou sur le mur (caler si nécessaire, respecter la largeur de passage entre les montants).

Coulissant

10. Poser le caoutchouc à verre sur le côté inférieur du verre coulissant et monter le profilé Alu de la poignée.
11. Poser le caoutchouc à verre sur les arrêtes latérales du verre coulissant et visser les profilés A prémontés sur la poignée au moyen d'un raccord (image 5).



Image 5

12. Découper les résidus de caoutchouc à verre au cutter.
13. Placer le câble monté des contre-poids sur la poulie (Images 6 et 6.1).



Image 6



Image 6.1

14. Fixer le câble au coulissant.
15. Contrôle du fonctionnement
16. Monter le couvercle sur les montants latéraux.

Types: **268...** *avec contre-poids, et parties latérales fixes*
 AVEC et SANS imposte supérieure fixe

Respecter le schéma de commande !

Points 1 à 16 voir pages précédentes

Installer les plaques de base et d'angles sur les côtés et sur le haut pour le vitrage fixe.



Monter les plaques de base et d'angles au moyen de vis à tête fraisée. Sur les montants de la guillotine, les plaques de base sont déjà montées d'usine.

Montage du vitrage fixe :

Veuillez respecter la position et l'orientation de montage verticale des plaques de base et d'angles. Distance entre les différentes plaques de base max. 50 cm.

Attention :

Un niveau de montage erroné peut entraîner le détachement et le non serrage des profilés et vitrages. Le verre feuilleté est trop épais et n'est donc pas adapté à l'espace libre de serrage prévu.

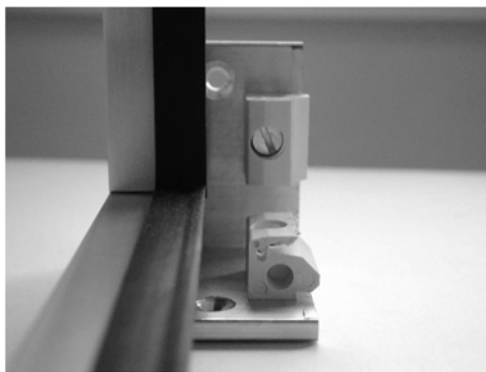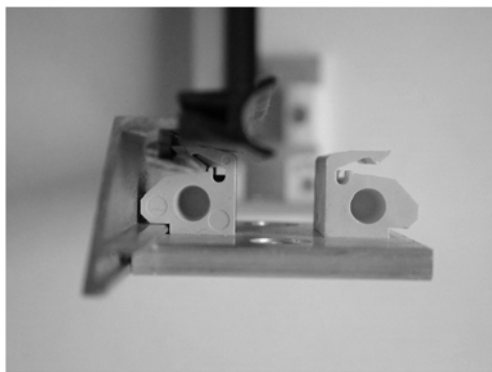

- *Afin de pouvoir introduire le verre, retirer sur une face les têtes de serrage grises qui se trouvent sur les côtés et sur la partie supérieure.*
- *Monter le verre à l'aide de cales de verre.*
- *Remonter les têtes de serrage grises. (Attention à les remonter droites.)*
- *Clipser les parcloles.*
- *Contrôle du fonctionnement*

Types:	2681.1111	sans imposte supérieure fixe	SANS contre-poids
	2681.2111	avec imposte supérieure fixe	SANS contre-poids
	2681.1141	sans imposte supérieure fixe / KABA	SANS contre-poids
	2681.2141	avec imposte supérieure fixe / KABA	SANS contre-poids

Attention : battant coulissant jusqu'à max. 2 kg seulement

Coulissant :

1. Poser le caoutchouc à verre sur le côté inférieur du verre coulissant et monter le profilé Alu de la poignée.
2. Poser le caoutchouc à verre sur les arrêtes latérales du verre coulissant et visser les profilés A prémontés sur la poignée au moyen d'un raccord.
3. Poser le caoutchouc à verre sur l'arête supérieure du verre coulissant et guider/faire pénétrer avec précaution le profilé A prémonté et l'angle de raccord et visser du côté de service.
4. Découper les résidus de caoutchouc à verre au cutter.

Montage:

5. Positionner et maintenir en place provisoirement les glissières latérales pour le perçage des positions « ouvertes et fermées » du verrouillage du ressort de pression $\varnothing 11$ ainsi que des trous de montage latéraux. Marquer l'emplacement des trous et retirer les glissières. Les trous pour les positions ouvertes et fermés du coulissant ainsi que pour le montage, sont déjà définis dans les profilés.
6. Percer les trous dans le mur (pour le montage et pour les pènes de fermeture).
7. Placer les glissières latérales sur les côtés du coulissant prémonté.
8. Positionner et monter les glissières latérales au mur (toujours avec le coulissant).
9. Pour le montage de la glissière latérale sur le mur, positionner alternativement le coulissant vers le bas et vers le haut. Comparer la distance entre les glissières avec le plan (caler si nécessaire).

Partie fixe supérieure :

10. Visser au plafond le profilé horizontal supérieur du cadre du vitrage supérieur fixe. Ne pas oublier d'introduire les raccords d'angle dans les extrémités du profil.
11. Fixer les profilés latéraux du verre supérieur fixe au mur ainsi qu'au profilé horizontal supérieur déjà monté. Vissage du raccord d'angle en position frontale par rapport à l'utilisateur
Les éventuelles tolérances de largeur peuvent être compensées avec un joint en silicone.
Pour de petites tailles d'impostes, pas de vissage latéral.
12. Poser le caoutchouc à verre sur les arrêtes supérieures, latérales et éventuellement inférieure du vitrage fixe. Faire coulisser le verre depuis le bas dans les profilés
13. Fixer le profilé inférieur au moyen des raccords d'angle (vissage du côté utilisateur) sur les profilés de cadre verticaux (vissage/traitement du cadre général sans silicone).
14. Découper les résidus de caoutchouc à verre au cutter.